



# It's New

新発売

<http://www.tsurumipump.co.jp>

## 小型、軽量化へ 大幅モデルチェンジ!!

単相750Wシリーズ

一般工事排水用 水中ハイスピンポンプ

### LB-800型



Amemics

地球にやさしい再生紙と植物油インクを使用。  
当社の地球環境問題への具体的な取り組みです。

Generating Pumps

# ハイスピン構造を採用、ウレタンゴム部材の採用により小型・軽量化を実現!!

## ■要部標準仕様



項目	吐出し口径(mm)	50
取扱液	液 質	雨水・湧水・工事排水・土砂水
	液 温	0~40℃
ポンプ構造	羽 根 車	ハイスピン
	軸 封	ダブルメカニカルシール (オイルリフター装備)
	軸 受	密封玉軸受
	羽 根 車	耐水性特殊ウレタンゴム
	ケーシング	特殊合成ゴム
	サクシオンカバー	SPC+耐水性特殊ウレタンゴム
	軸封(メカニカルシール)	SiC
モーター	種類・極数	乾式水中形誘導電動機・2極
	絶 縁	E種
	相・電圧	50Hz 単相 100V/200V 60Hz 単相 100V/200V
	保護装置(内蔵)	サークルサーマルプロテクタ
	潤滑油	タービン油 VG32
	フレーム	ADC12
	主軸ケーブル	SUS403 VCT
接続	ホースカップリング	

## 吐出し方向「上」「横」変更可能


吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。袋ナットを緩めるだけで脱着可能です。



## ■性能曲線

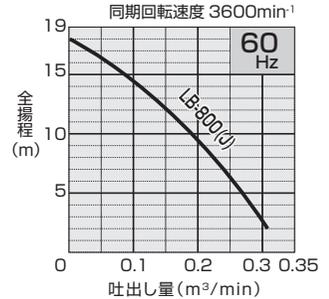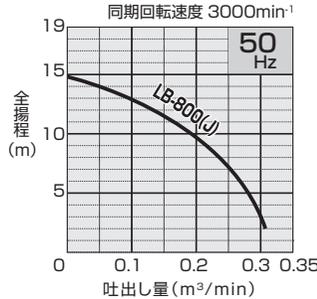

## ■外形寸法図 単位: mm

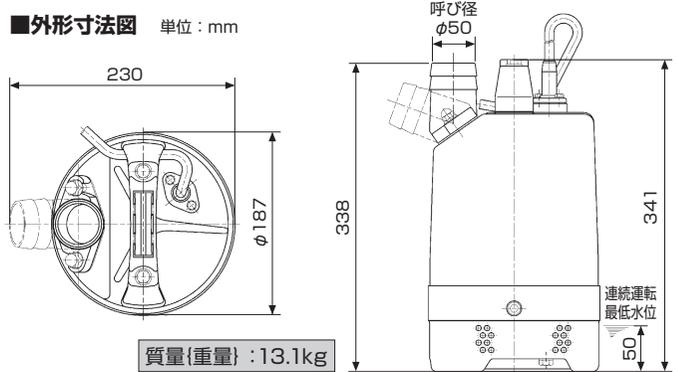

## ■50/60Hz共通標準仕様

吐出し口径 mm	型 式	出力 W	相・電圧 (単相) V	全揚程 m	吐出し量 m³/min	始動方式	異物通過径 mm	キャブタイヤケーブル長さ m
50	LB-800 LB-800J	750	100 200	11	0.16	コンデンサ 運転	6	5

●表示質量は、ケーブルを除くポンプ単体の質量です。

## ■標準付属品

- ・キャブタイヤケーブル・・・・・・・・・・1本  
(単相100Vタイプはポッキングプラグつき)
  - ・ホースカップリング・・・・・・・・・・1個
  - ・ホースバンド・・・・・・・・・・1個
- ※サクシオンホースをご使用の場合には、別途専用のホースバンドをお使いください。

### 取扱販売店

株式会社 鶴見製作所  
http://www.tsurumipump.co.jp

#### ▲安全に関するご注意

■ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

■製品を廃棄する場合は、分解し、分別処理して廃棄物処理場にお出しください。

■本カタログは、リサイクル可能です。廃棄する場合は、リサイクルへお出しください。

※本カタログに示してある単位および数値は国際単位系(SI)によるものであり、( )で示してある数値は参考として併記したものです。  
※本カタログに掲載されております写真ならびに仕様は、改良などによりお届けいたします商品と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

くわしくは、取扱販売店、もしくは、右記営業店におたずねください。

大阪本店 ☎ 06(6911)2351 〆 06(6911)1800 〒538-8585 大阪市鶴見区鶴見4-16-40  
東京本社 ☎ 03(3833)9765 〆 03(3835)8429 〒110-0016 東京都台東区台東1-33-8

### 国内営業部

北海道支店 ☎ 011(787)8385	横 濱 ☎ 045(360)8255	神 戸 ☎ 078(575)0322
札 幌 ☎ 011(787)8385	大 宮 ☎ 048(669)8300	姫 路 ☎ 079(284)3091
旭 川 ☎ 0166(46)4171	中 部 支 店 ☎ 052(481)8181	北 近 畿 ☎ 0773(27)8581
東北支店 ☎ 022(284)4107	名古屋第一 ☎ 052(481)8182	中国支店 ☎ 082(992)5171
仙 台 ☎ 022(238)5004	名古屋第二 ☎ 052(481)8183	広 島 ☎ 082(992)5171
青 森 ☎ 017(739)4040	静 岡 ☎ 054(254)3546	岡 山 ☎ 086(243)1157
郡 山 ☎ 024(933)8464	岐 阜 ☎ 058(272)7966	山 口 ☎ 0834(22)0861
盛 岡 ☎ 019(638)5100	沼 津 ☎ 055(923)5515	米 子 ☎ 0859(34)0641
山 形 ☎ 023(644)4471	北 陸 支 店 ☎ 076(268)2761	四 国 支 店 ☎ 087(815)3535
秋 田 ☎ 018(847)1235	金 沢 ☎ 076(268)2761	高 松 ☎ 087(815)3535
北関東支店 ☎ 027(310)1122	富 山 ☎ 076(421)3351	松 山 ☎ 089(972)8000
高 崎 ☎ 027(310)1122	福 井 ☎ 0776(25)3231	福 岡 ☎ 092(452)5001
宇 都 宮 ☎ 028(625)3821	近 畿 支 店 ☎ 06(6911)2311	熊 本 ☎ 096(380)2101
長 野 ☎ 026(226)0878	大阪第一 ☎ 06(6911)2311	鹿 児 島 ☎ 099(267)1521
新 潟 ☎ 025(283)3363	大阪第二 ☎ 06(6911)6463	大 分 ☎ 097(551)3466
青 森 ☎ 017(739)4040	京 都 ☎ 075(645)2455	宮 崎 ☎ 0985(22)2361
東 京 第一 ☎ 03(3833)0333	滋 賀 ☎ 077(583)7812	沖 縄 ☎ 098(879)6208
東 京 第二 ☎ 03(3833)0335	阪 奈 ☎ 072(992)7739	
千 葉 ☎ 043(225)7200	和 歌 山 ☎ 073(425)3553	